GUÍA RÁPIDA

RadioShack
www.radioshack.com™

Voz Digital Grabadora

ESPAÑOL
14-1188

Consulte el manual del propietario, donde encontrará las instrucciones completas.

1. Deslice hacia la izquierda el pestillo del compartimiento de las pilas. Después deslice la tapa delcompartimiento y quítela.

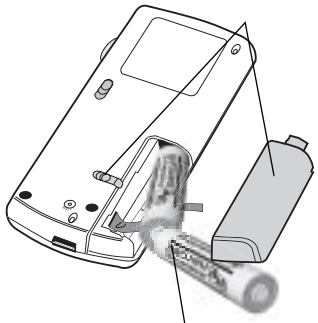

2. Introduzca dos pilas AAA (no están incluidas) encima del listón del compartimiento de las mismas, en la forma indicada por los símbolos de polaridad (+ y –) marcados en el interior.

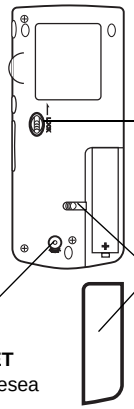

Deslice el botón **LOCK [BLOQUEAR]** si desea bloquear los botones de control.

3. Vuelva a colocar la tapa y fije el pestillo.

Oprima el botón **RESET [REINICIALIZAR]** si desea restablecer los valores prefijados de todos los parámetros.

Oprima el botón **REC/STOP [GRABAR/PARAR]** si desea iniciar o detener la grabación.

Oprima el botón **MODE/INDEX [MODO/ÍNDICE]** si desea seleccionar el modo de funcionamiento o si desea marcar un índice durante una grabación o una sección para ser repetida durante la reproducción.

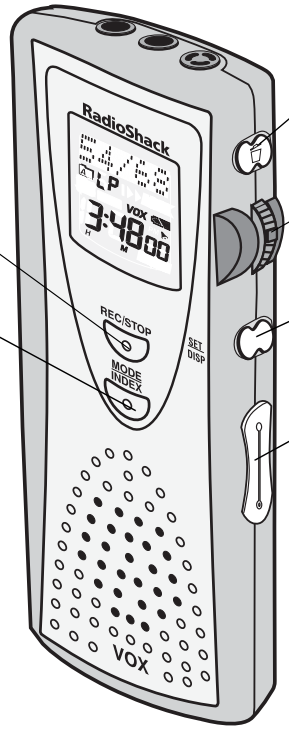

Oprima el botón 🗑 una vez si desea borrar un mensaje, o manténgalo apretado si desea borrar todos los mensajes.

Oprima el botón ◀◀ ■ ▶ ▶▶ si desea iniciar o detener la reproducción, o si desea localizar un mensaje o índice saltándose mensajes hacia adelante o hacia atrás.

Oprima el botón **SET/DISP [FIJAR/MOSTRAR]** si desea seleccionar información para mostrarla o si desea fijar diferentes ajustes.

Oprima el botón **VOL+/VOL– [AUM. VOL./DISM. VOL.]** si desea ajustar el volumen.

ACCESORIOS OPTATIVOS

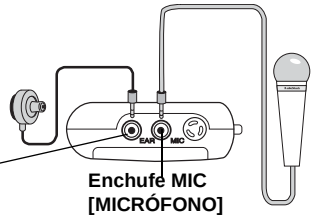

Enchufe EAR [AUDÍFONO]

Enchufe MIC [MICRÓFONO]

RadioShack Corporation
Fort Worth, Texas 76102

© 2002 RadioShack Corporation.
Todos los derechos reservados.
RadioShack y RadioShack.com son marcas comerciales empleadas por RadioShack Corporation.

08A02
Impreso en China